



KONICA MINOLTA

Configuración Driver C224e

Centros de contingencia

2017.

✍ Version: 1.01

✍ Autor: Servicio Técnico Remoto (S.T.R.)





KONICA MINOLTA

HISTORICO DOCUMENTO

Version	Fecha	Páginas	Reseña
1.01	22/05/2017		Initial version



KONICA MINOLTA

INDICE

- 1- INSTALACIÓN DRIVER C224E
- 2- PERSONALIZACIÓN DRIVER

PAG. 4
PAG. 10




KONICA MINOLTA

1. Configuración Driver C224e


El primer punto a tener en cuenta sería descongelar el PC donde vayamos a configurar el driver.

Una vez que tengamos el Ordenador en un estado no congelado, descomprimos el driver en una carpeta en el escritorio. (El driver debe descargarse desde el portal de SharePoint. Teniendo en cuenta el modelo de la máquina y el sistema operativo donde se va a instalar, 32 o 64bits.)

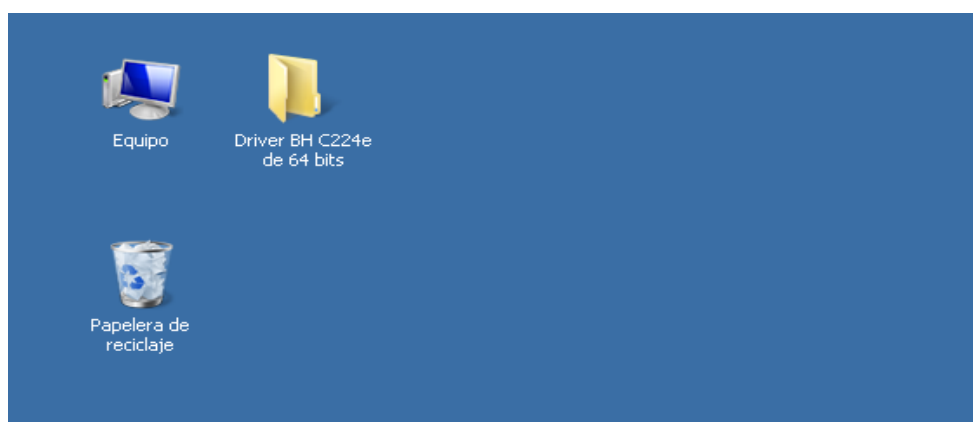

Pulsamos **Inicio**, y dentro de **Panel de control**, vamos a **Dispositivos e impresoras**.


Pulsamos al botón de **Agregar una impresora**.

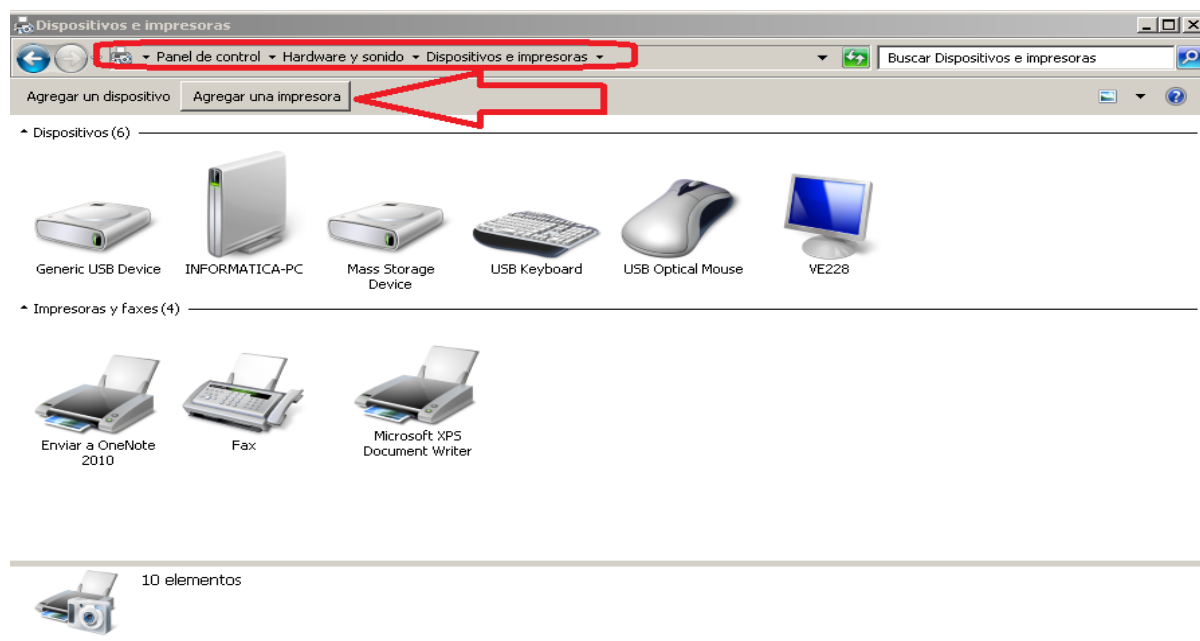




KONICA MINOLTA

Nos aparecerá un asistente en una ventana, debemos señalar en primer lugar la opción **“Agregar una impresora Local”**. Y pulsamos **siguiente**.

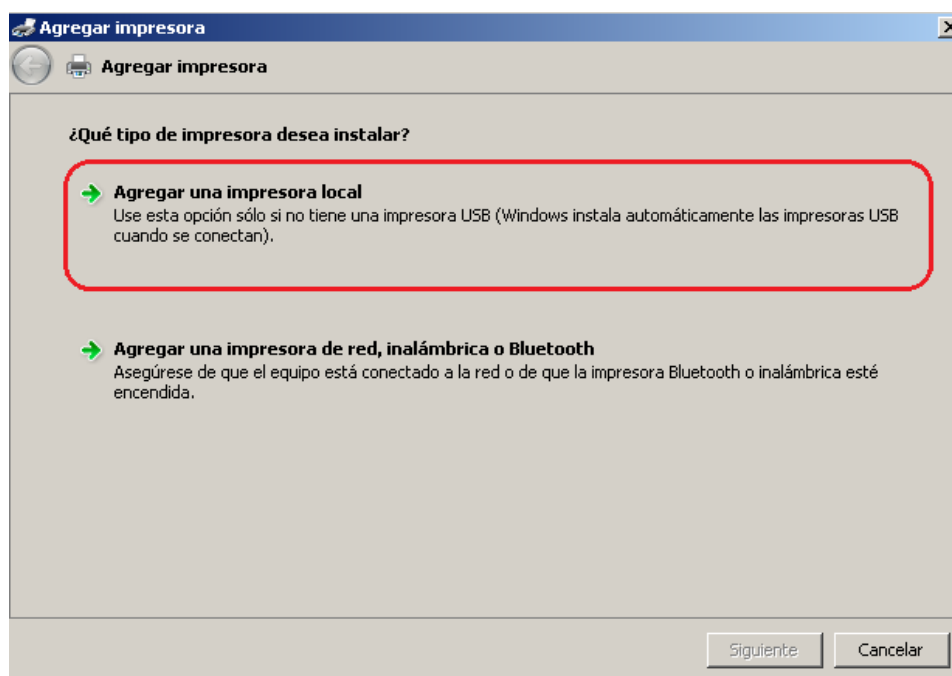

A continuación debemos marcar la opción **“Crear un nuevo puerto”** y en el desplegable seleccionar **“Standard TCP/IP Port”** y pulsamos **siguiente**.

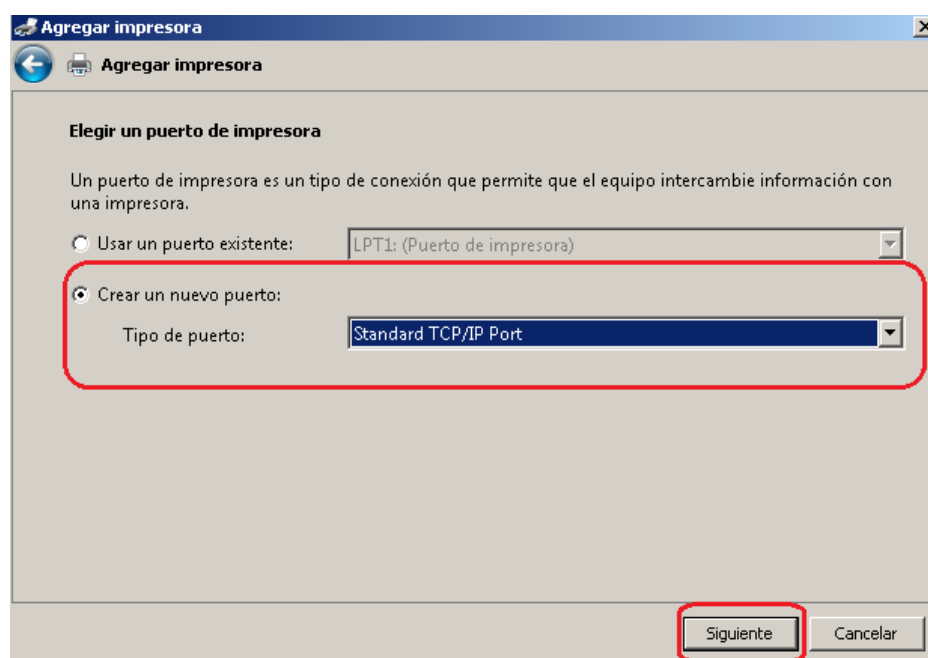



KONICA MINOLTA

Indicamos la dirección IP de la máquina, en el apartado de “**Nombre de host o dirección IP**”, en el “**Nombre de puerto**” indicaremos el modelo de la máquina (en caso de haber más de una máquina se pondrá el modelo de la máquina seguido de un guión bajo y el número de la máquina en ese centro.)


Debe estar desmarcado, el checkbox inferior (Consultar la impresora y seleccionar ...)

En la siguiente ventana, dejamos señalado la opción Estándar y pulsamos **siguiente**.




KONICA MINOLTA

En la siguiente ventana, pulsamos en el botón “**Usar disco...**” y en “**Examinar**” donde podremos seleccionar la carpeta descomprimida del escritorio, donde hemos dejamos en los primeros pasos, el driver correspondiente.

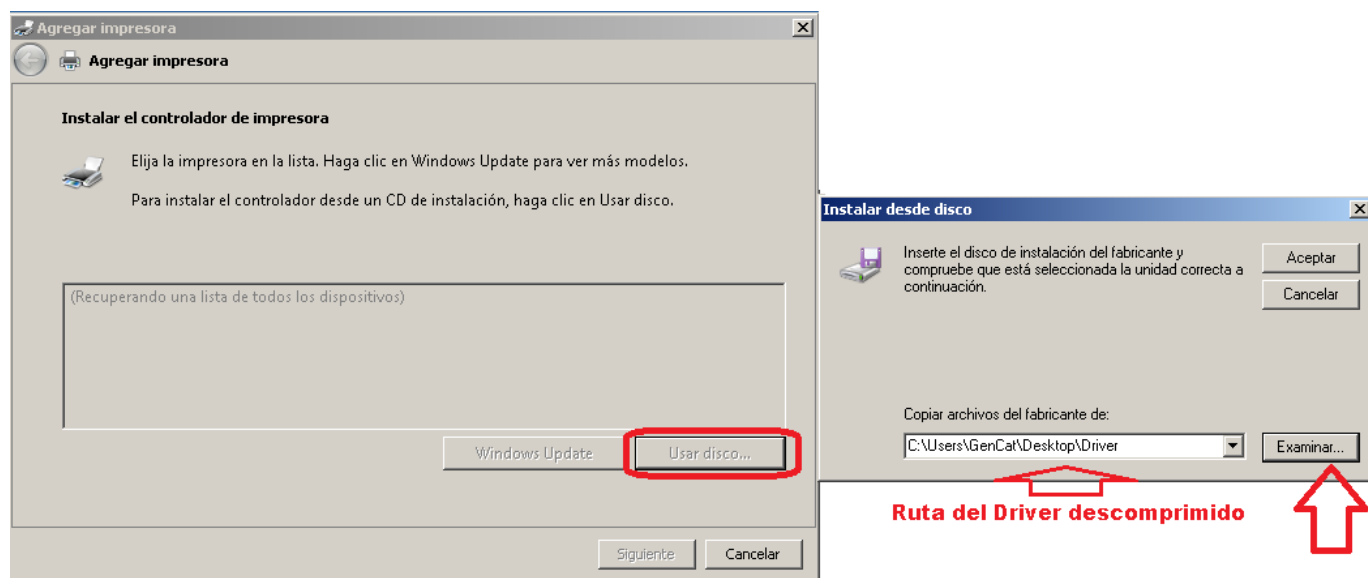


Nos aparecerá el driver escogido y pulsaremos **Siguiente**.

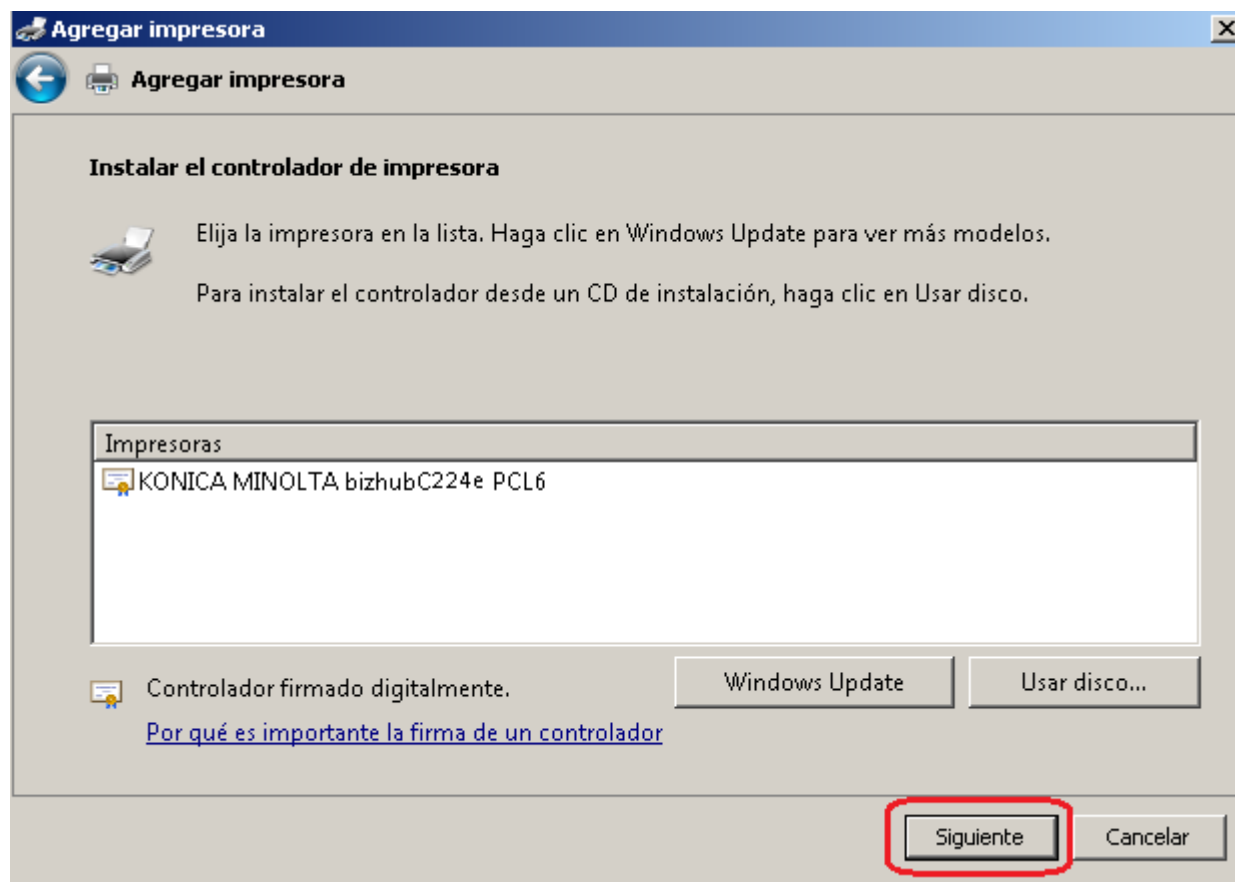




KONICA MINOLTA

Indicamos el modelo de la máquina para escribir el nombre de la impresora. (En caso de haber más de una máquina se pondrá el modelo de la máquina seguido de un guion bajo y el número de la máquina en ese centro.) y pulsamos siguiente.

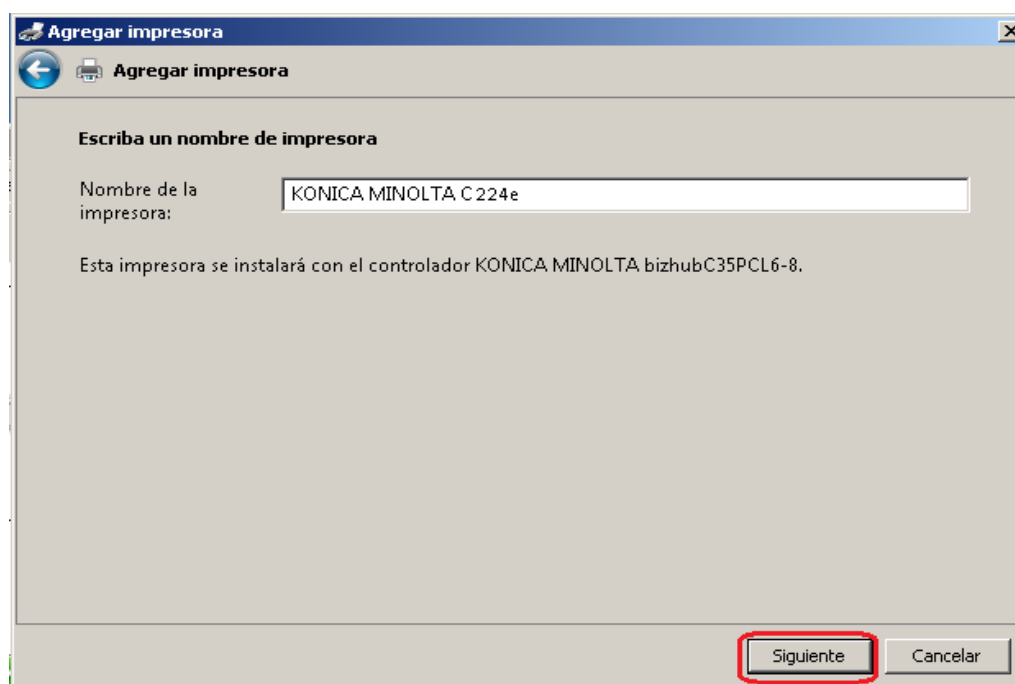


Acto seguido, marcaremos en la siguiente ventana, la opción de “No compartir esta impresora.” Y pulsamos siguiente.

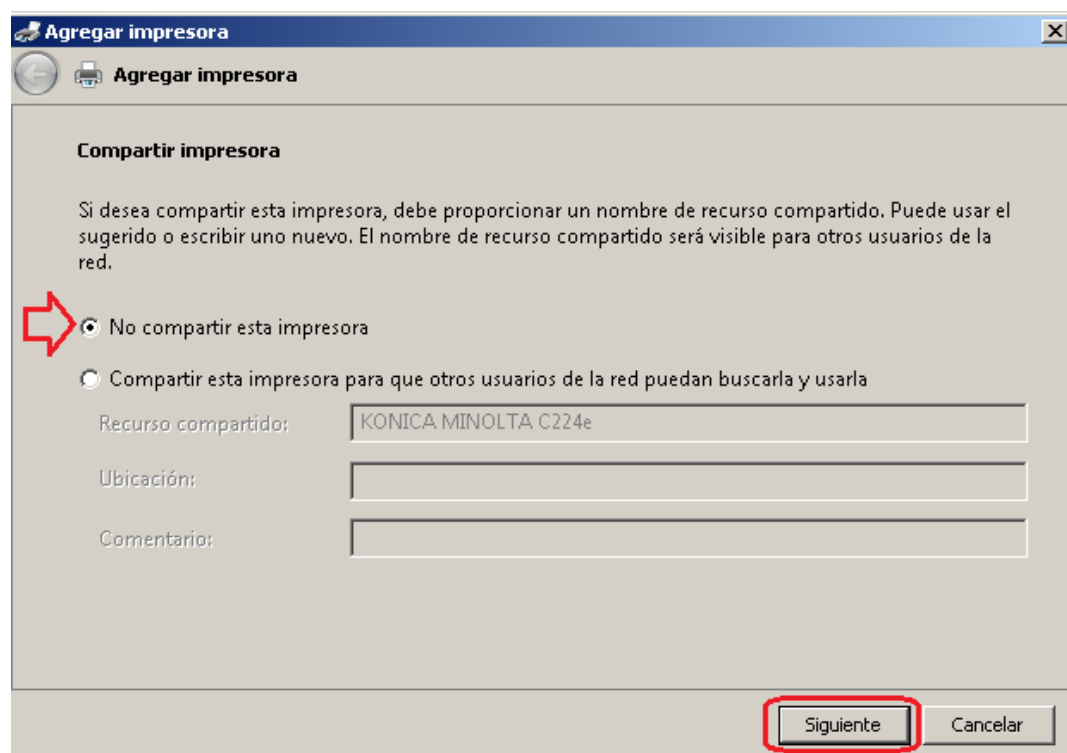



KONICA MINOLTA

Y para terminar con la instalación pulsamos el botón de **Finalizar**.

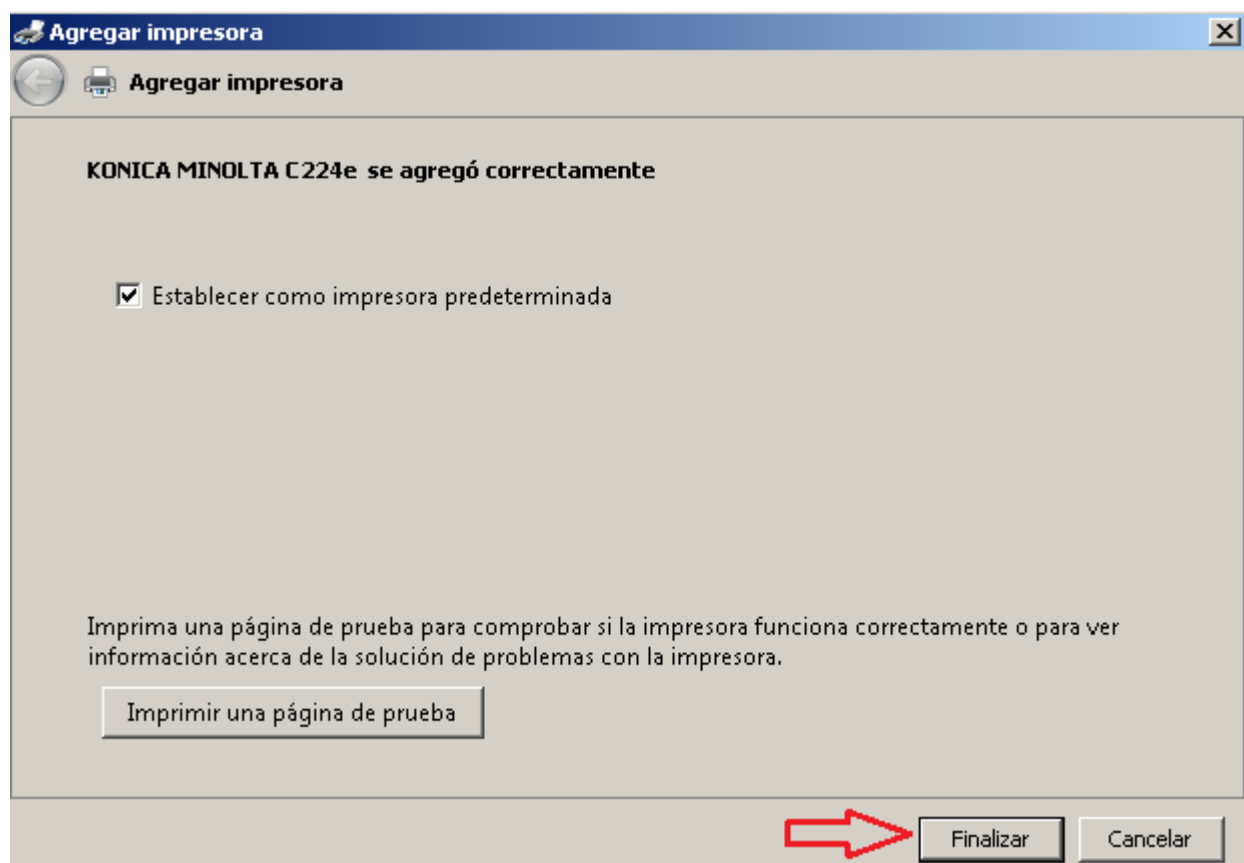




2. Personalización del Driver

Una vez instalado el driver las pestañas que vamos a modificar se van detallando a continuación.


- Desde puertos, se modifica la opción configurar puertos.

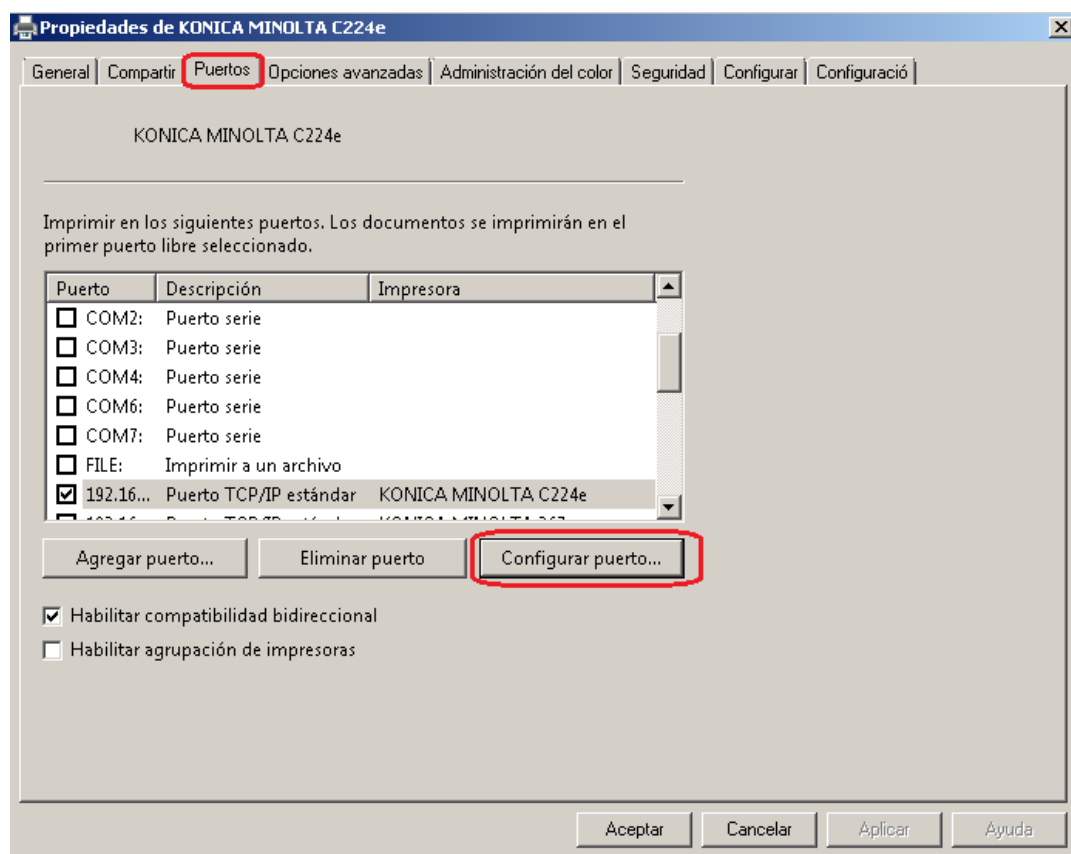




KONICA MINOLTA

- Se rellena la IP del equipo multifunción. Es importante deshabilitar la casilla SNMP.

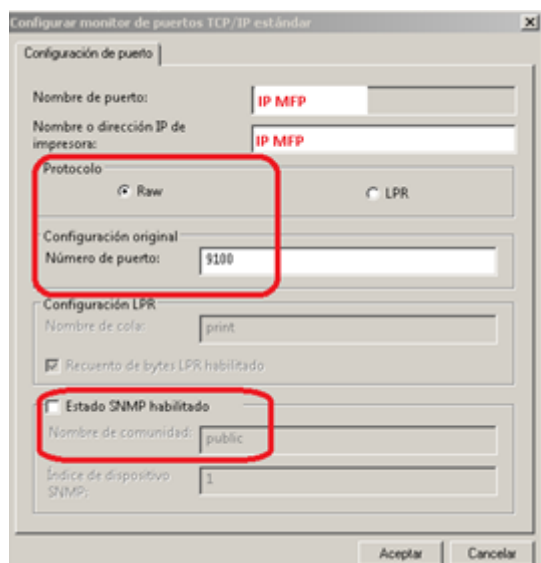


- Desde opciones avanzadas. Se deshabilita el checkbox “habilitar características de impresión avanzadas”.

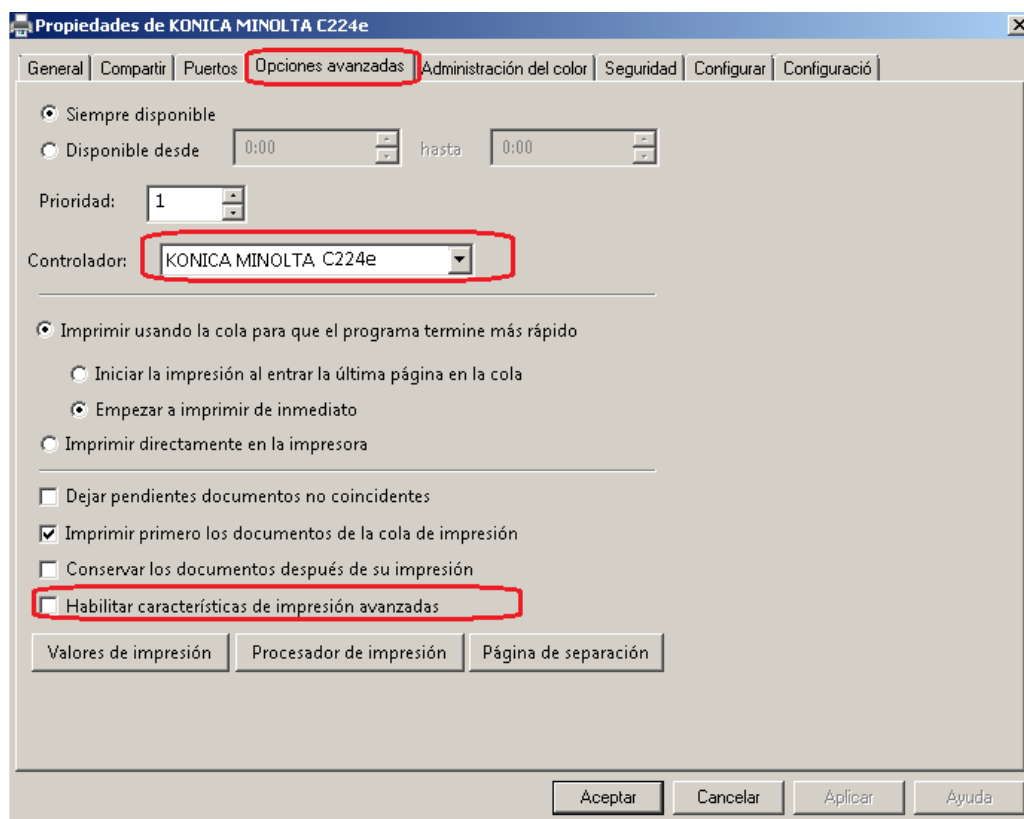

- Desde procesador de impresión comprobar que se encuentre en winprint + RAW.





KONICA MINOLTA

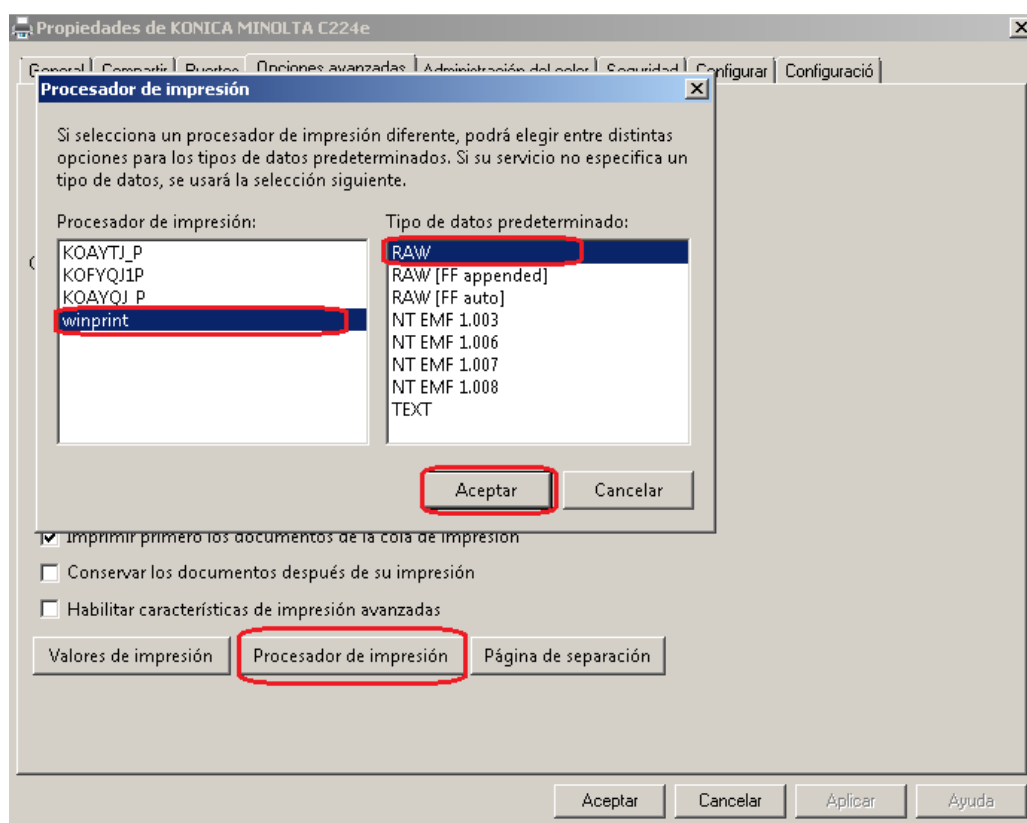



KONICA MINOLTA

- Desde configurar es importante verificar el modelo que marca en el dispositivo y que la autenticación se encuentre activada a nivel MFP.

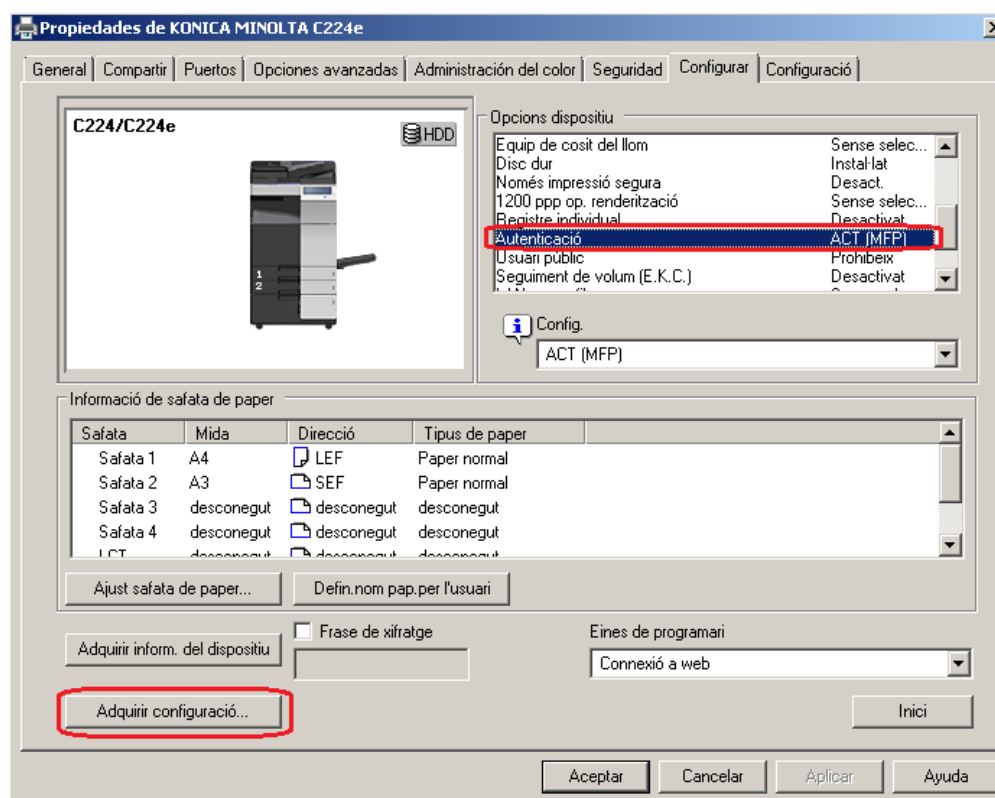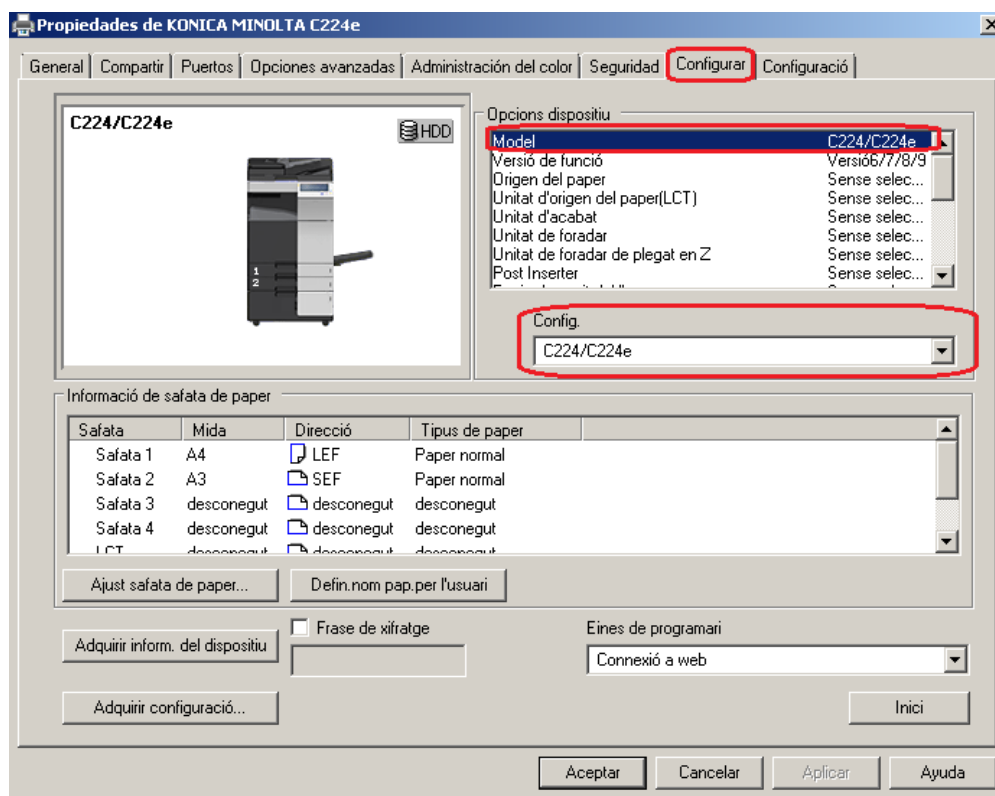



KONICA MINOLTA

- A continuació, desde adquirir configuració, se desmarca el checkbox de “Auto” y en el apartado de especificar IP se indica la IP del equipo multifunción.

Adquirir configuració

☐ Auto

Configuració de destinació

☐ Disp. que es connecta amb port impres.

☒ Especif. adreça IP o nom d'impressora

IP MFP

Llegeix nom de la comunitat

Introduïu contrasenya p. obtenir inf. dispositiu


☐ Ús de servidor intermediari

Acceptar Cancel·lar Valor pred. Ajuda



KONICA MINOLTA


- Desde general, se marca la pestaña de preferencias.

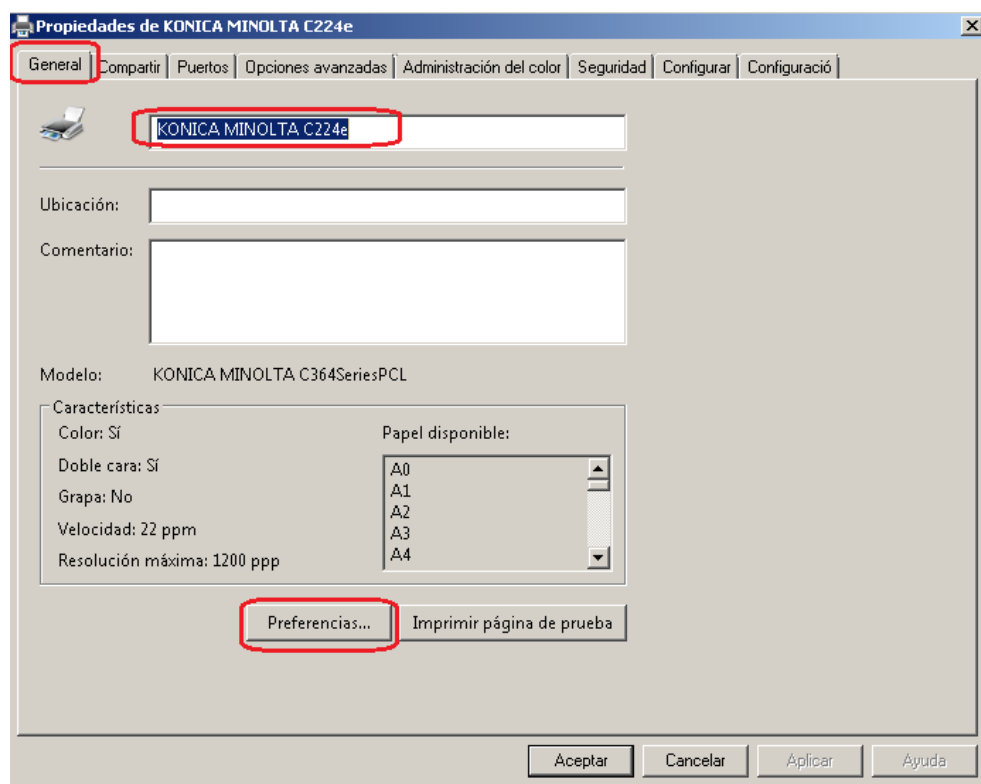




KONICA MINOLTA

- En básico, se cambia el método de salida y se establece ID&print. Una vez configurado, se marca la casilla de autenticación/ seguimiento de volumen.

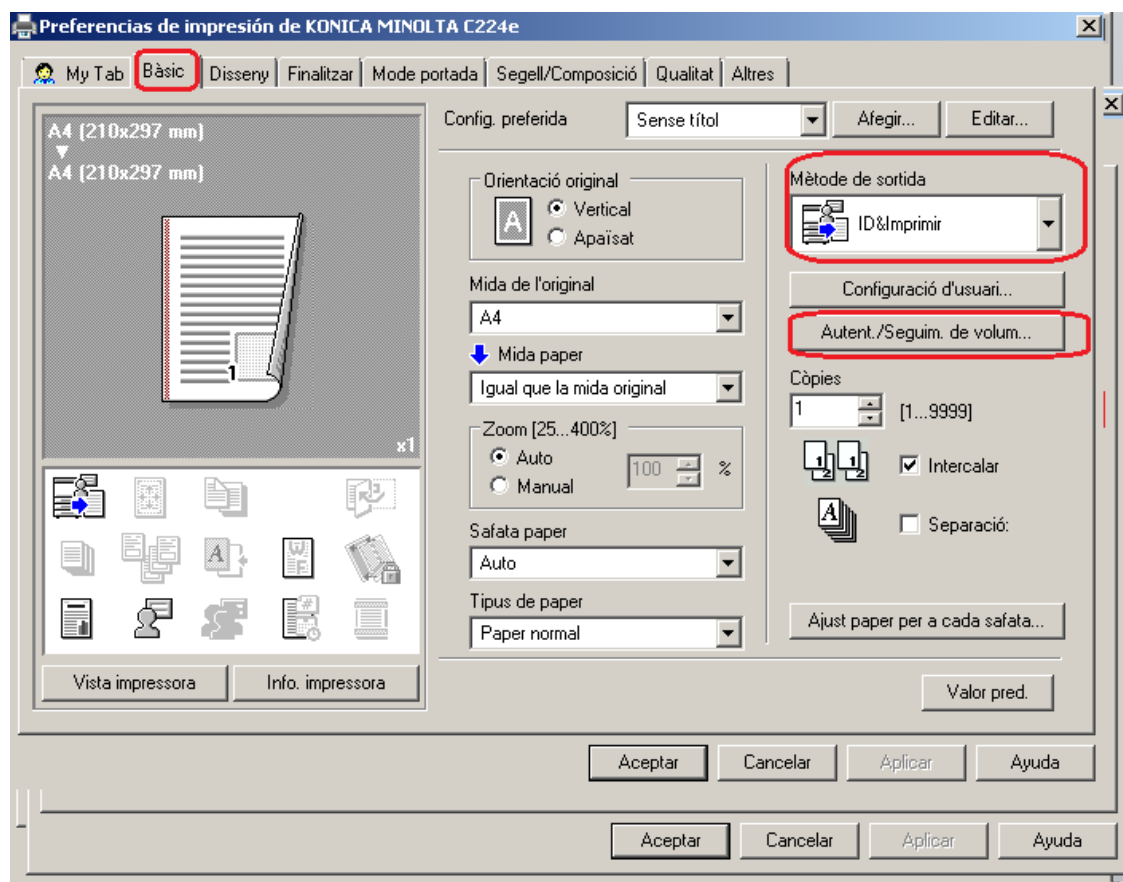


- Se rellenan las casillas de nombre y contraseña. Importante verificar y aceptar.

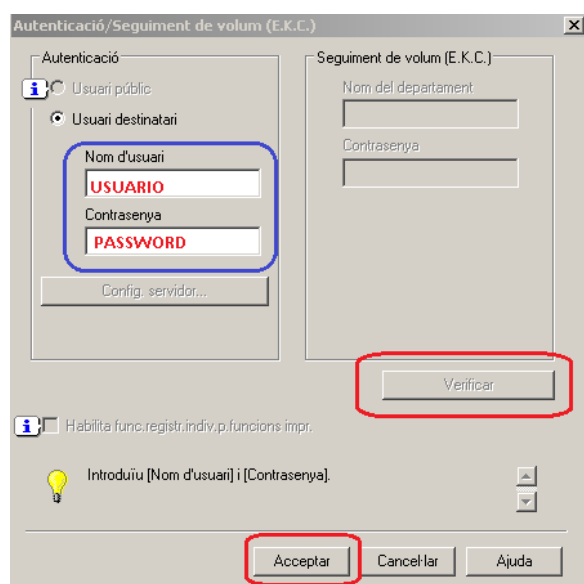




KONICA MINOLTA

- Tipo de impresión que esté en dos caras.

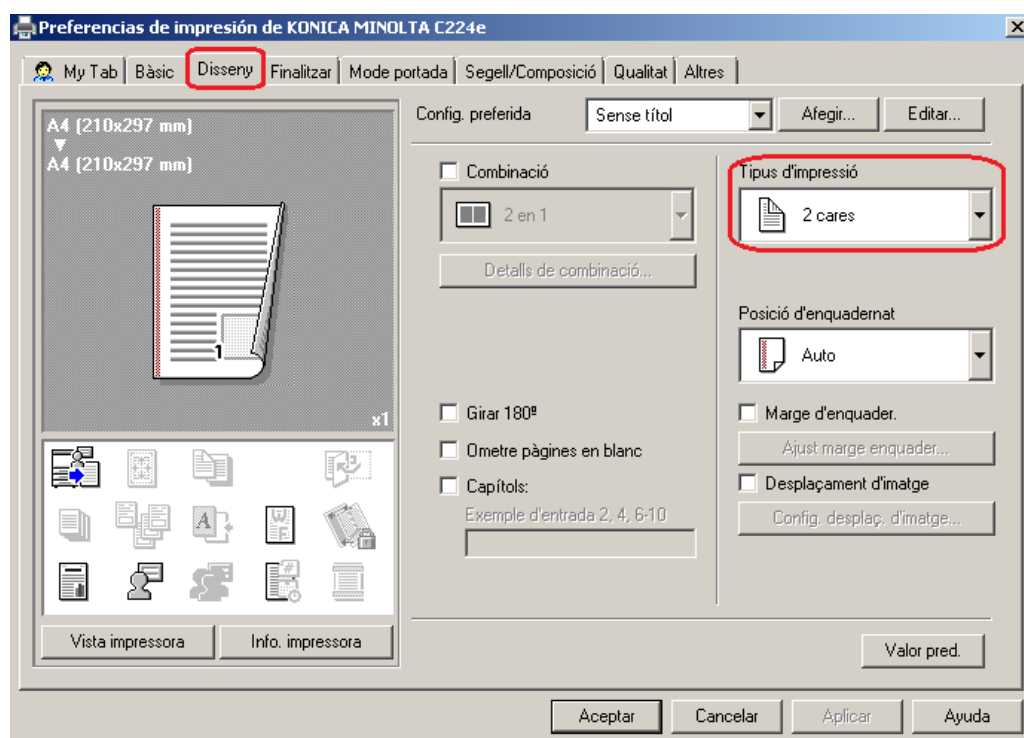


- Desde calidad establecer escala de grises.

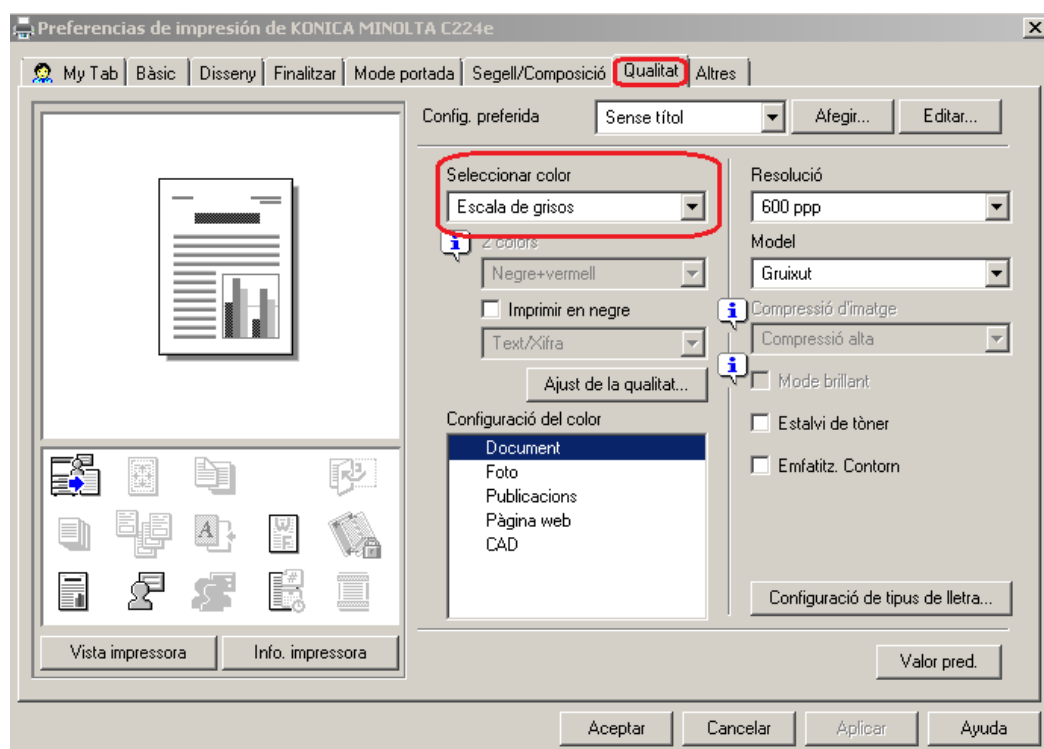



KONICA MINOLTA



- En “Otros” se desmarcan las opciones de “control de trabajos en excel” y “eliminar fondo blanco”.

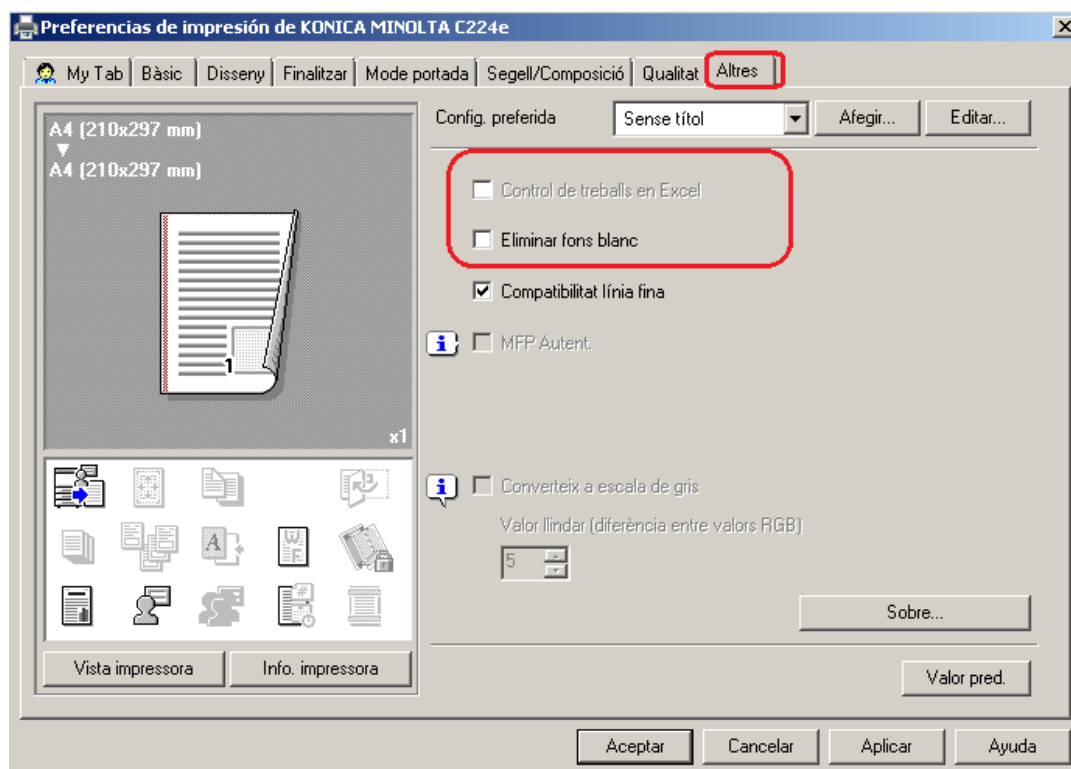



KONICA MINOLTA


- Desde opciones avanzadas → valores de impresión se vuelve a realizar la misma configuración.

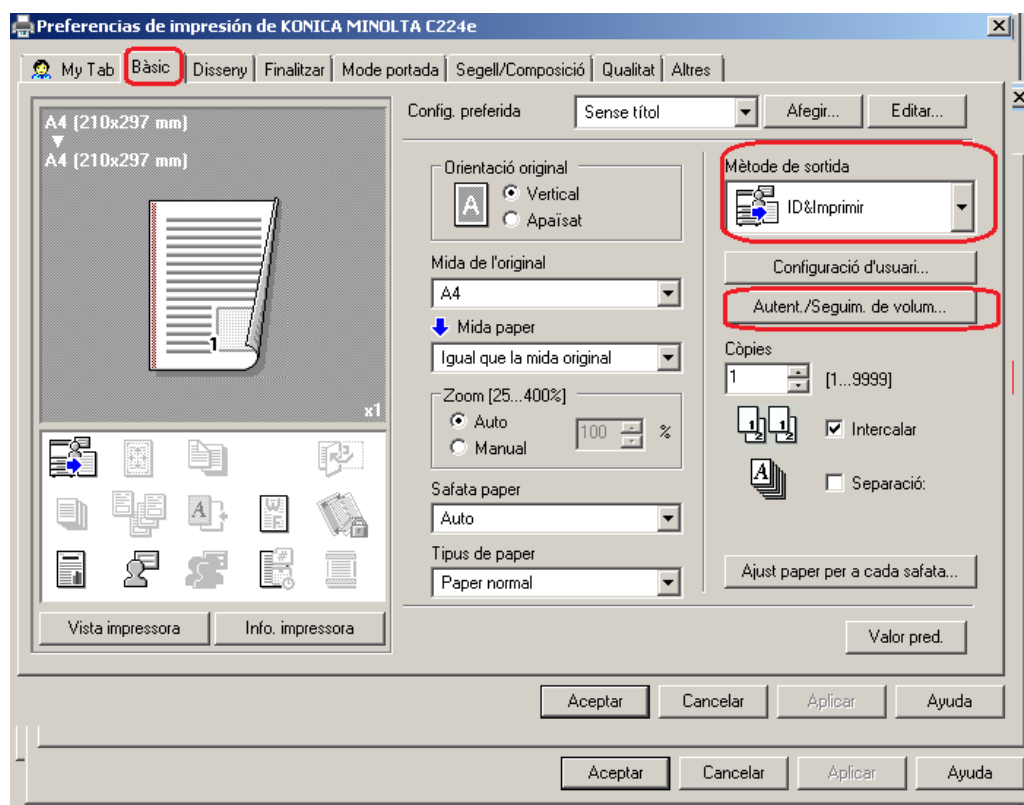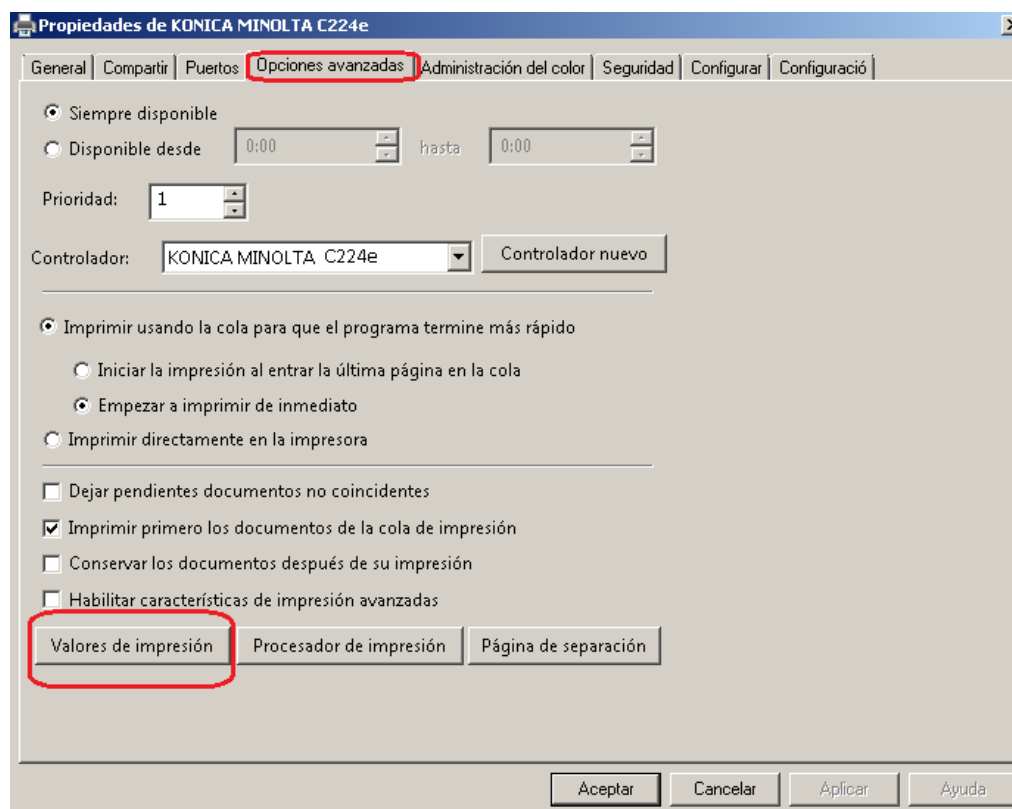




KONICA MINOLTA

- Se rellenan las casillas de nombre y contraseña. Importante verificar y aceptar.

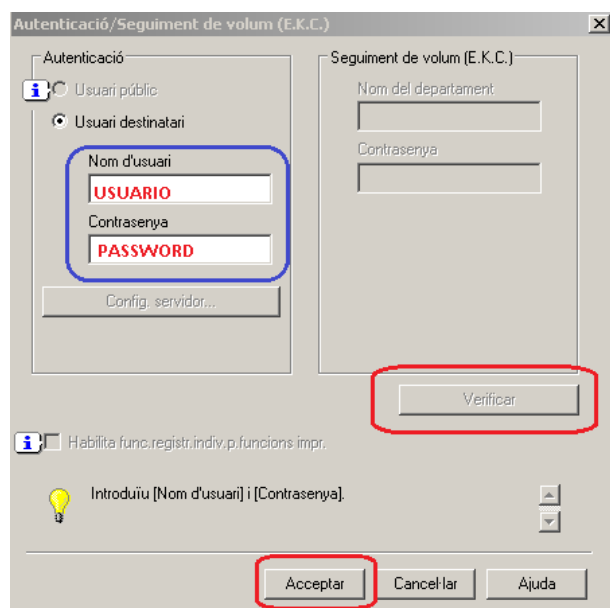


- Tipo de impresión que esté en dos caras y escala de grises.

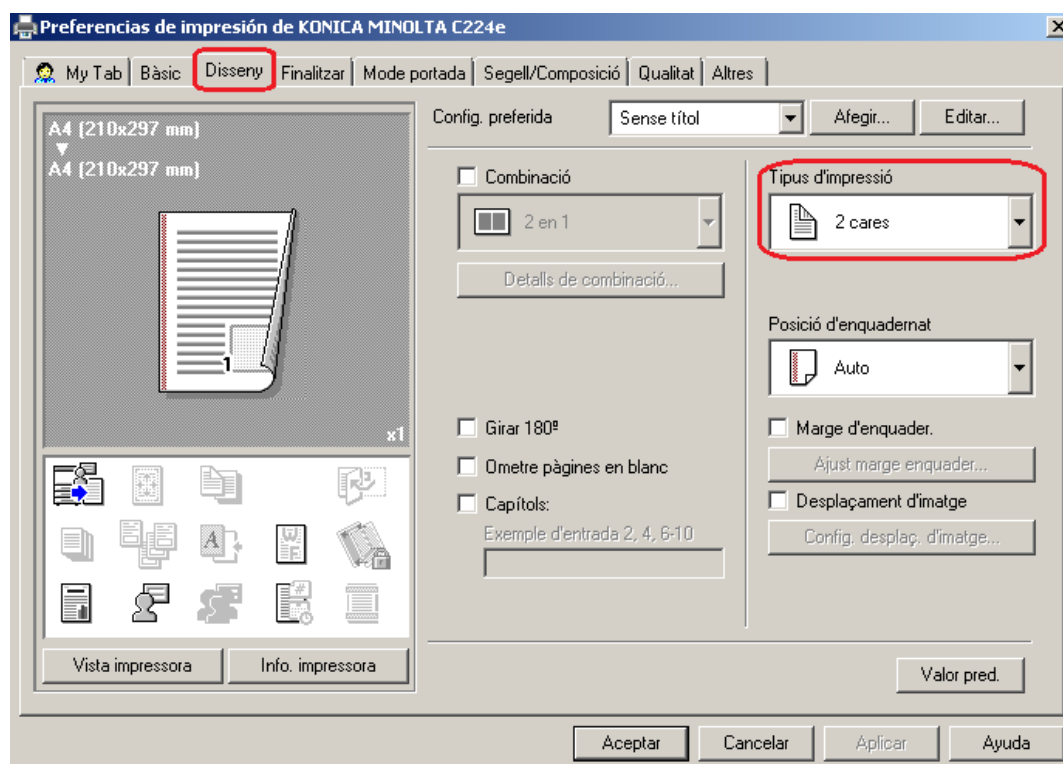




KONICA MINOLTA

- Desde calidad establecer escala de grises.

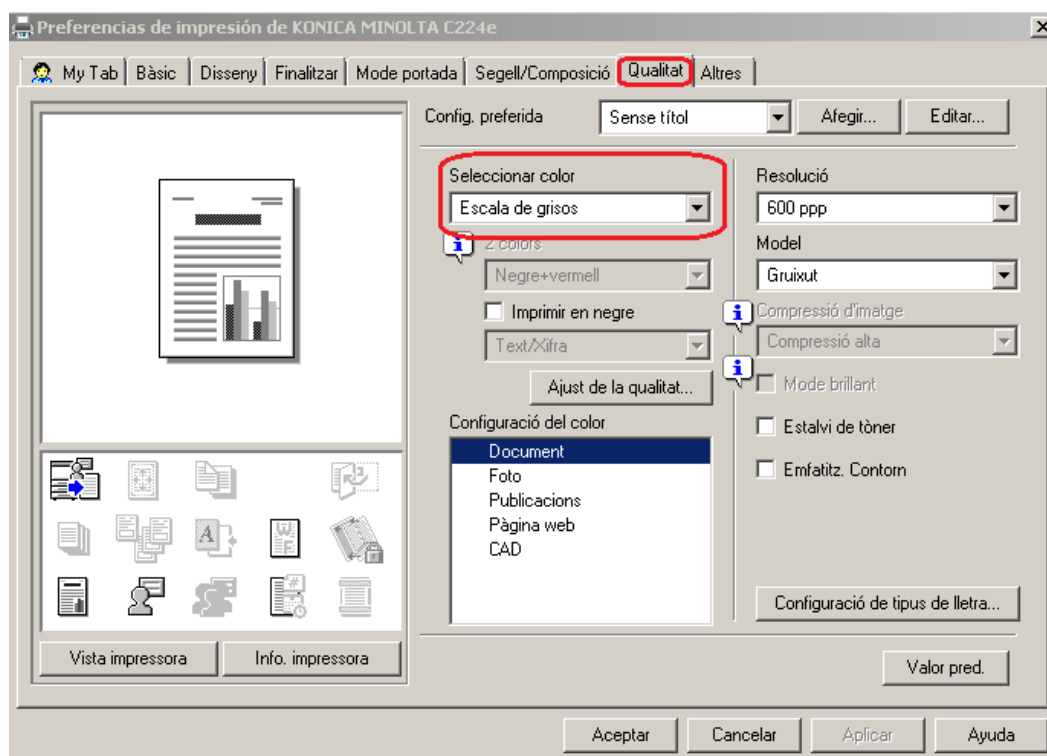

- En "Otros" se desmarcan las opciones de "control de trabajos en excel" y "eliminar fondo blanco".

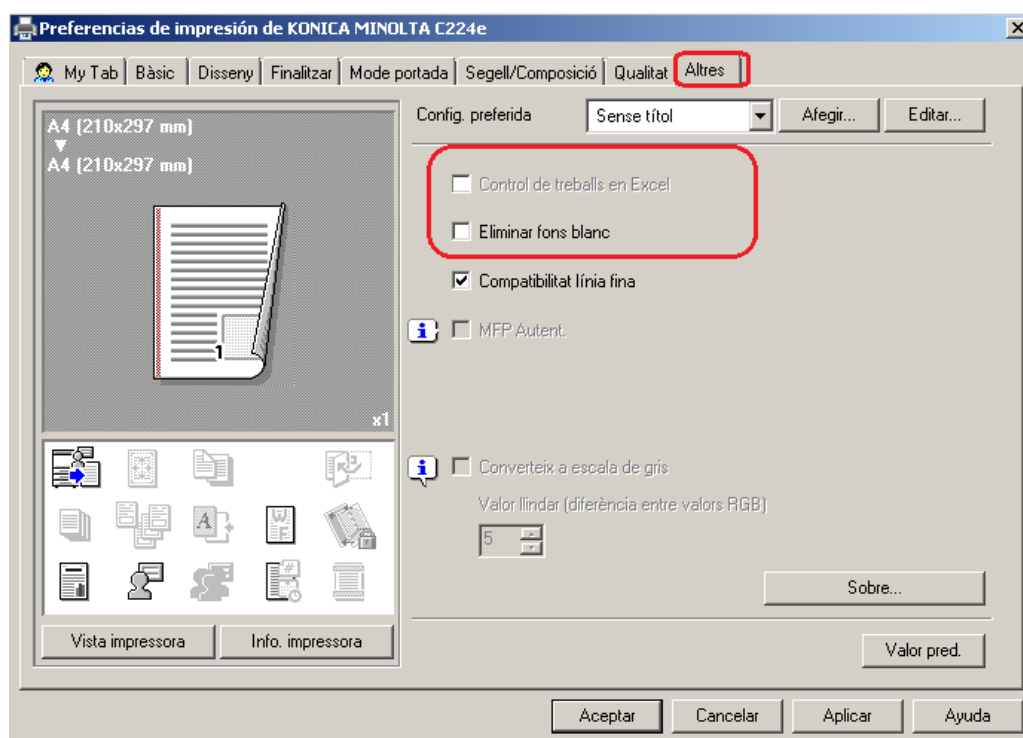



KONICA MINOLTA

Por último, **se aplica y se aceptan los cambios.**

